


FX8 4台（またはそれ以上）ペアリング手順

1. 最初に全員の電源OFF


2. AさんBさん接続

AさんBさん電源ON。Aさんは検索ボタン長押し、Bさんはペアリングボタン長押し。
AさんとBさんのインカムがゆっくり青点滅になるのを確認。

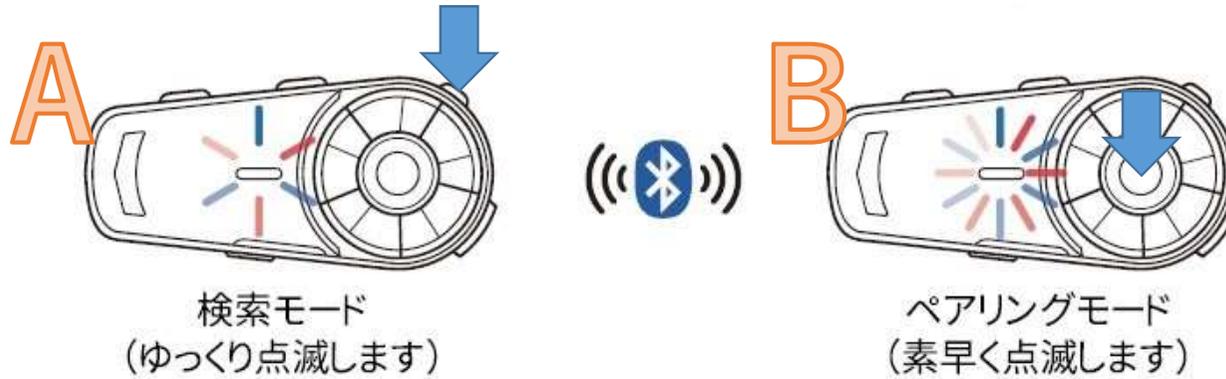


3. BさんがAさんと一旦切断

Bさん検索ボタン短押し。Aさんとは一旦切断する。

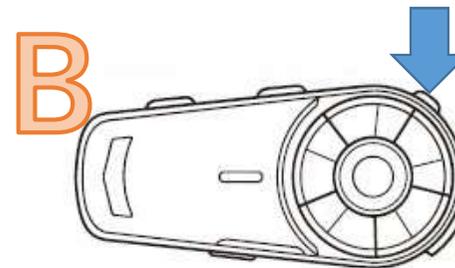


4. Cさん接続

Cさん電源ON。Bさんは検索ボタン長押しCさんはペアリングボタン長押し。
AさんとBさんのインカムがゆっくり青点滅になるのを確認。

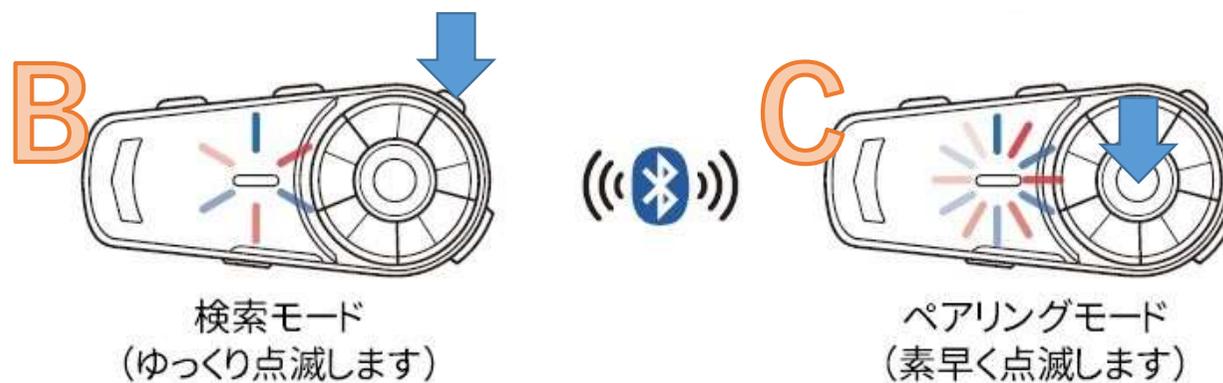


5. Aさん接続回復

Aさん検索ボタン短押し。A、B、Cさんペア完成。

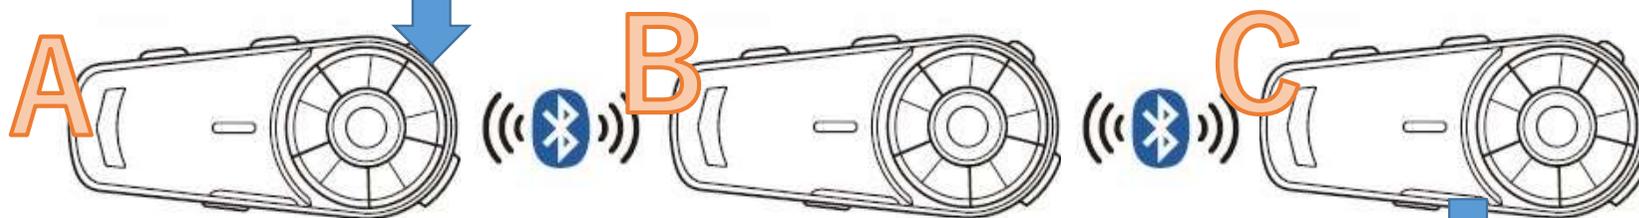


6. CさんがA/Bさんと一旦切断

Cさん検索ボタン短押し。A/Bさんとは一旦切断する。

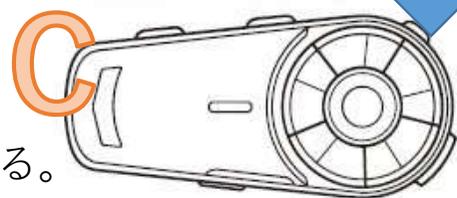

7. Dさん接続

Dさん電源ON。Cさんは検索ボタン長押しDさんはペアリングボタン長押し。
AさんとBさんのインカムがゆっくり青点滅になるのを確認。

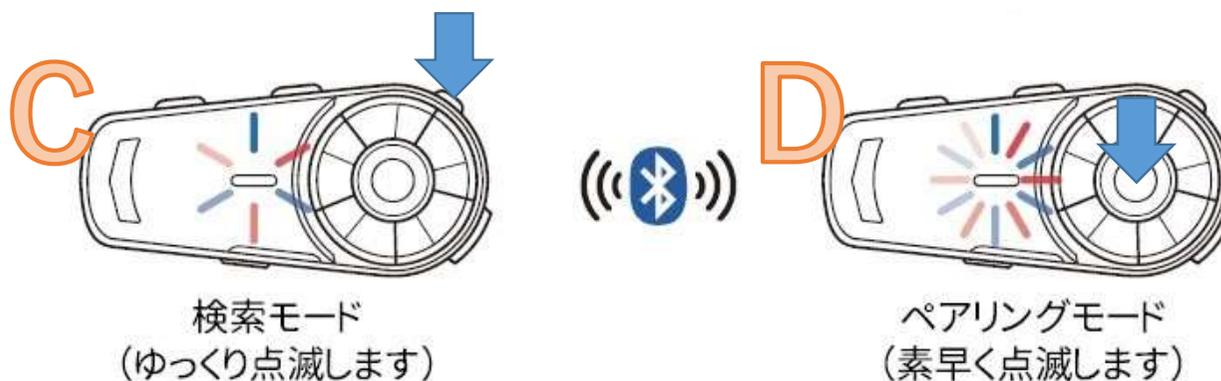

8. Bさん接続回復

Bさん検索ボタン短押し。A、B、C、Dさんペア完成。



★. 5人以上も同じ

前のページの6項でDさんの検索ボタンを押して4項のCさんをEさんに読み替えて繰り返す。

0. メモリ削除（最初にやったほうがいいかも）

電源ON。

「ペアリングボタン（機能ボタン）」と「次へ」ボタン長押し5秒でそれ以前の接続記録が抹消される。

